


PREDPISANA POT ZA DOVOZ IN
ODPREMO ELKO Z AC

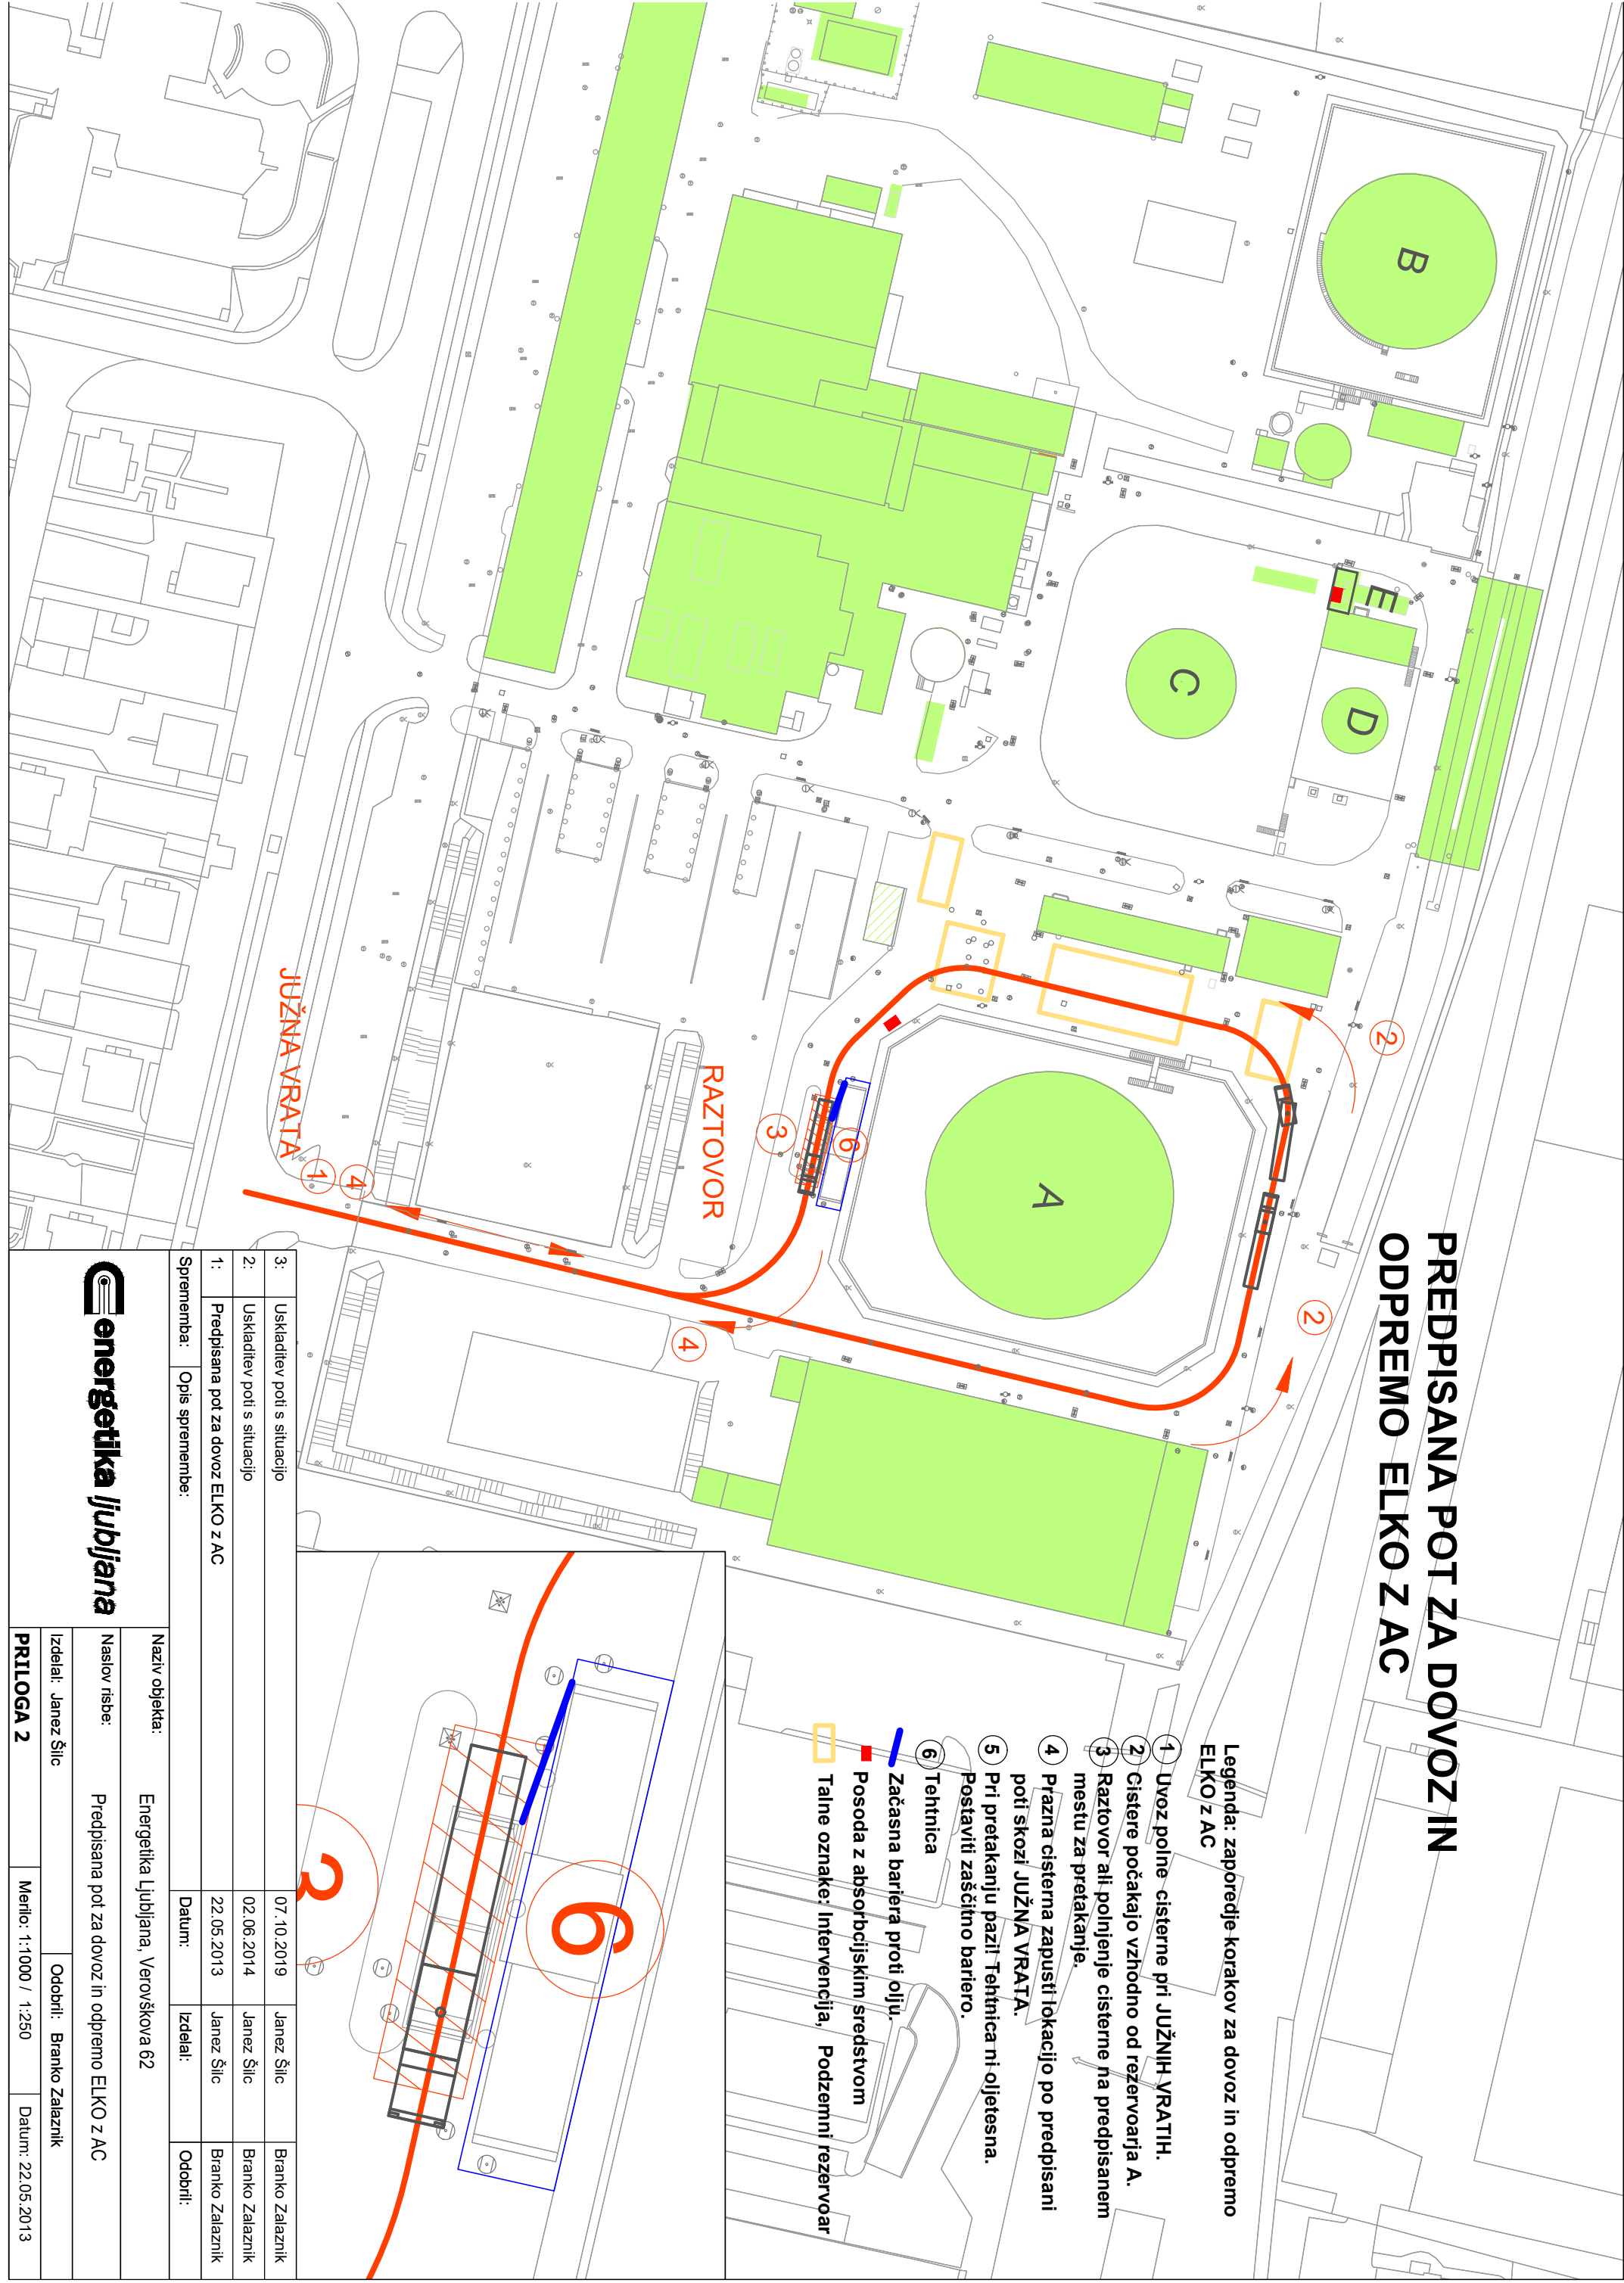

Legenda: zaporedje korakov za dovoz in odpremo
ELKO z AC

- 1 Uvoz polne cisterne pri JUŽNIH VRATIH.
 - 2 Cistere počakajo vzhodno od rezervoarja A.
 - 3 Raztovor ali polnjenje cisterne na predpisanem mestu za pretakanje.
 - 4 Prazna cisterna zapusti lokacijo po predpisani poti skozi JUŽNA VRATA.
 - 5 Pri pretakanju pazi! Tehnica ni-ojjetesna. Postaviti zaščitno bariero.
 - 6 Tehnica
- Začasna bariera proti olju
■ Posoda z absorbcijskim sredstvom
□ Talne oznake: Intervencija, Podzemni rezervoar

3:	Uskladištev poti s situacijo	07.10.2019	Janez Šlic	Branko Zalaznik
2:	Uskladištev poti s situacijo	02.06.2014	Janez Šlic	Branko Zalaznik
1:	Predpisana pot za dovoz ELKO z AC	22.05.2013	Janez Šlic	Branko Zalaznik
Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Izdelal:	Odobril:

Naziv objekta: Energetika Ljubljana, Verovškova 62

Naslov risbe: Predpisana pot za dovoz in odpremo ELKO z AC

Izdelal: Janez Šlic

Odobril: Branko Zalaznik

PRILOGA 2

Merilo: 1:1000 / 1:250

Datum: 22.05.2013